


Kurzanleitung

Mit dem MPX-Indexer konfiguriert man die MPX-Multiplexer. Entweder als Multiplexer für 1-7 Produkte, als Multiplexer für 7-13 Produkte oder als De-Multiplexer 2-7 Waschmaschinen.

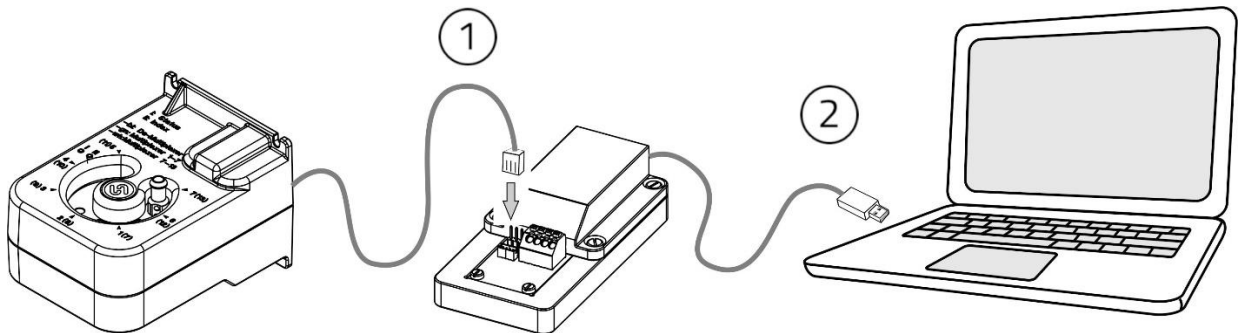




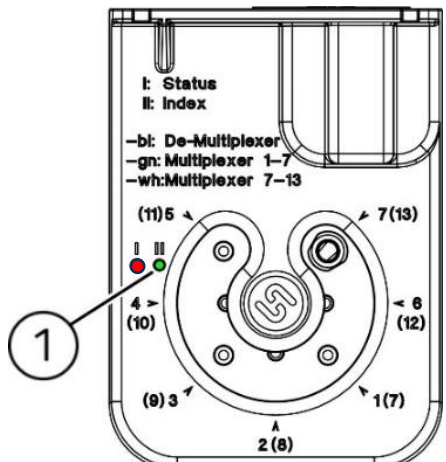
<ul style="list-style-type: none"> ▶ MPX-Ventil mit Kabel an den MPX-Indexer anschließen (1). ▶ USB-Stecker vom MPX-Indexer mit dem PC verbinden (2). 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ An der Chipkarte den USB-Stick ausklappen. ▶ USB-Stick in den PC stecken. ▶ Software im Explorer starten. ▶ Auf „Verbinden“ klicken 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Betriebsart anwählen: <ul style="list-style-type: none"> - MPX-Multiplexer für Produkt 1-7 - MPX-Multiplexer für Produkt 7-13 - MPX-De-Multiplexer für Waschmaschinen 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen, in welcher Farbe die Indexlampe II (1) leuchtet (Kontrolle der Konfiguration). <p>grün: MPX-Multiplexer Produkt 1-7 weiss: MPX-Multiplexer Produkt 7-13 blau: MPX-De-Multiplexer Waschmaschine</p> <p>Hinweis: die Indexlampe I blinkt rot, da der Multiplexer nicht im Betrieb ist.</p>	

Der Multiplexer ist konfiguriert und kann eingebaut werden.

Quick guide

The MPX indexer is used to configure the MPX multiplexers. Either as a multiplexer for 2-7 products, as a multiplexer for 7-13 products or as a de-multiplexer for 2-7 washing machines..

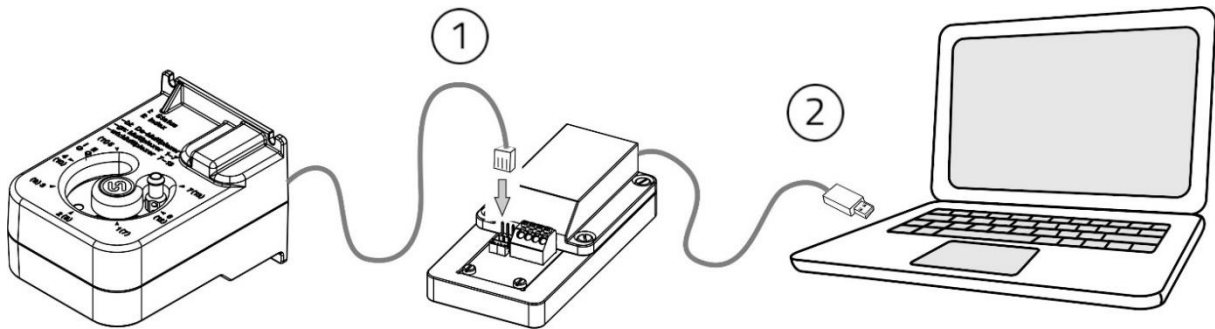
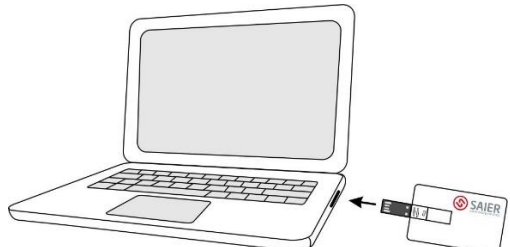
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Connect the MPX valve to the MPX indexer with the cable (1). ▶ Connect USB plug from the MPX indexer to the PC (2). 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fold out the USB stick on the chip card. ▶ Insert the USB stick into the PC. ▶ Start the software in Explorer. ▶ Click on 'Connect' 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Select operating mode: <ul style="list-style-type: none"> - MPX multiplexer for product 1-7 - MPX multiplexer for product 7-13 - MPX de-multiplexer for washing machines 	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Check which colour the index lamp II (1) lights up (configuration check). <ul style="list-style-type: none"> - green: MPX multiplexer product 1-7 - white: MPX multiplexer product 7-13 - blue: MPX de-multiplexer washing machine <p>Note: the index lamp I lights up red as the multiplexer is not in operation.</p> 	

☑ *The multiplexer is configured and can be installed.*